

Anclaje de la fijación a la cubierta

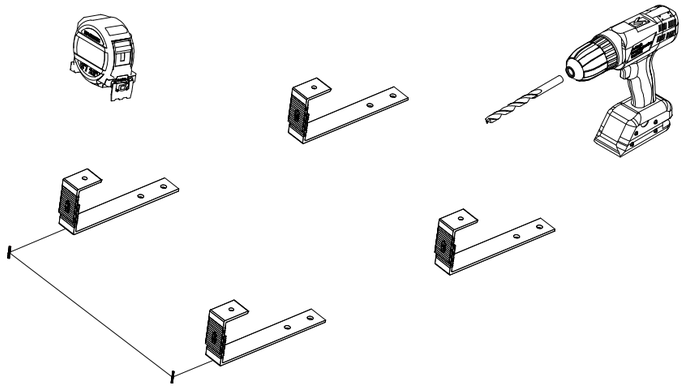

Nota


La tornillería de anclaje no incluida. Válido para tornillos de hasta M10

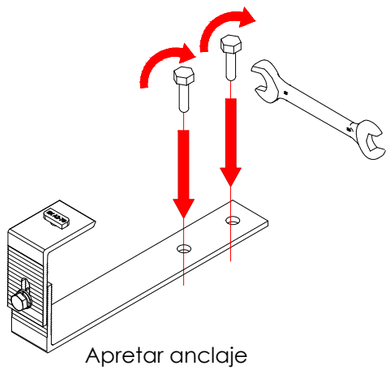


Ver hoja *2/2
Medir distancias de anclaje

Apretar anclaje


Colocación de los los perfiles guía sobre las fijaciones y unión entre perfiles

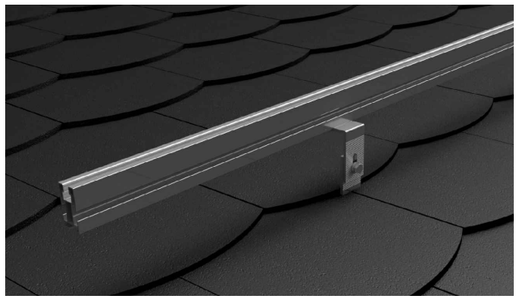

Paralelo a la cumbrera

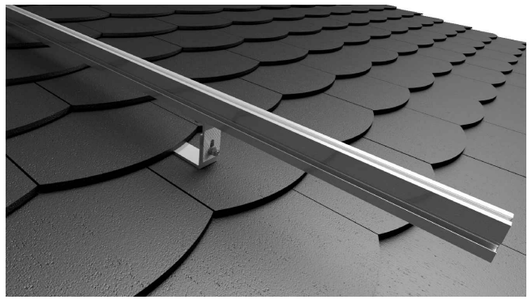


Perpendicular a la cumbrera

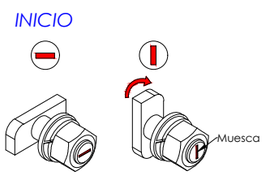


Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)

Asegurarse de que la muesca del tornillo està en posición vertical y apretar la tuerca. **¡Nuca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

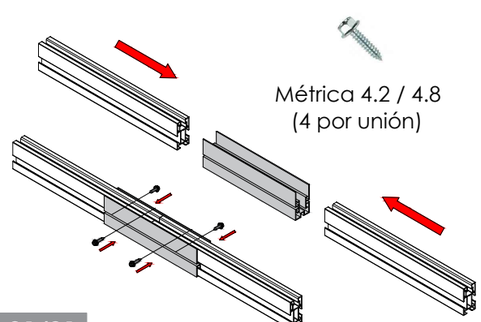


Métrica 4.2 / 4.8
(4 por unión)

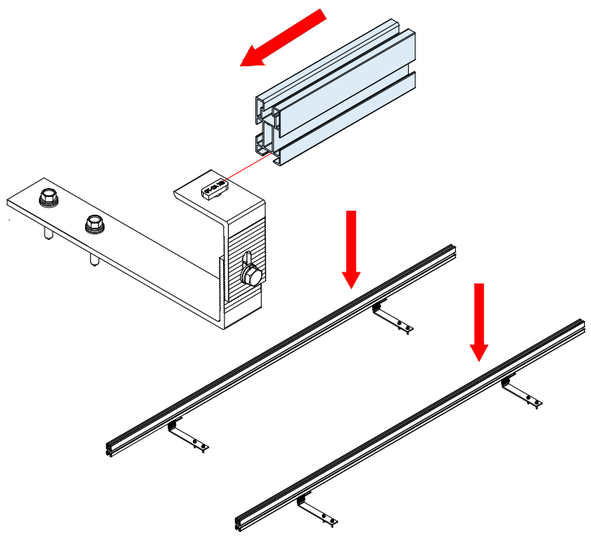


Introducir los perfiles dentro del carril del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales. Y fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

Soporte coplanar continuo con salvatejas para cubierta de pizarra. Vertical. 02.1V PS

SUNFER

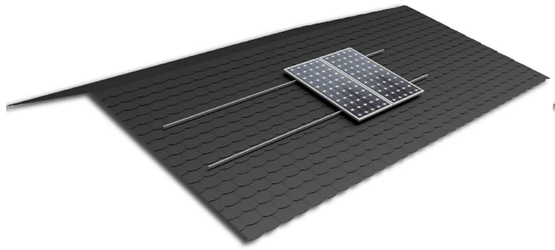

Perfiles paralelos a la cumbrera

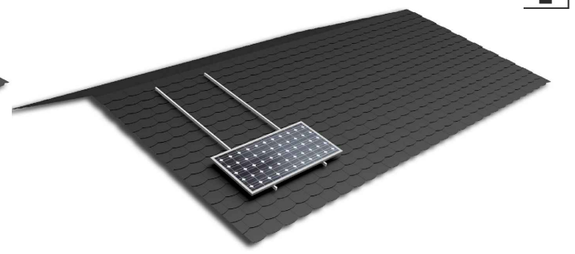


Perfiles perpendiculares a la cumbrera



Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

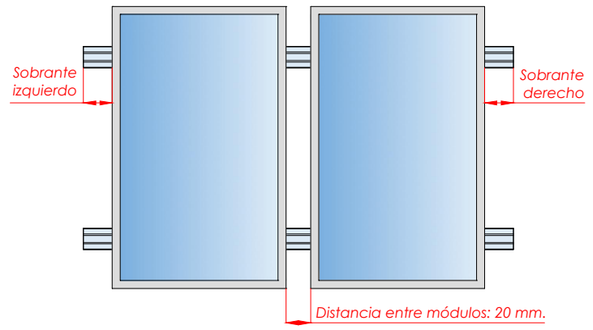


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1






FIJACIÓN LATERAL

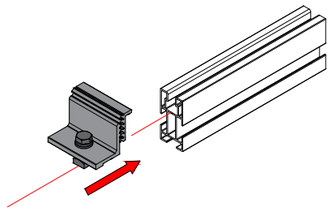


FIJACIÓN CENTRAL

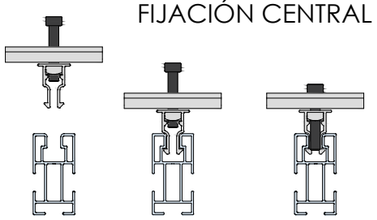

1) 2) 3)

1) Alinear presor con el perfil
2) Bajar hasta hacer clic
3) Roscar el tornillo.

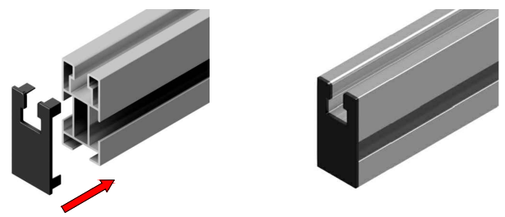

Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máx.
2400x1350

100% Reciclable


Marcado
ES19/86524 CE

R1-01/21

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.


Soporte coplanar continuo con salvatejas para cubierta de pizarra. Vertical. 02.1V PS

SUNFER

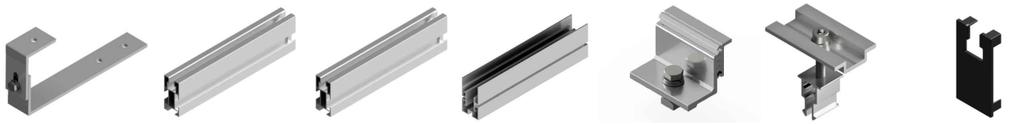


S02.1	G1 - 1450	G1 - 1370	UG1	S10	S11	Tapa G1
4	2	2	2	4	2	4

2 KIT PRIMARIO

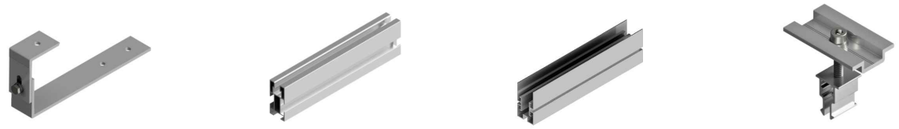


S02.1	Perfil G1 - 1370	UG1	S11
2	2	2	2

1 KIT SECUNDARIO

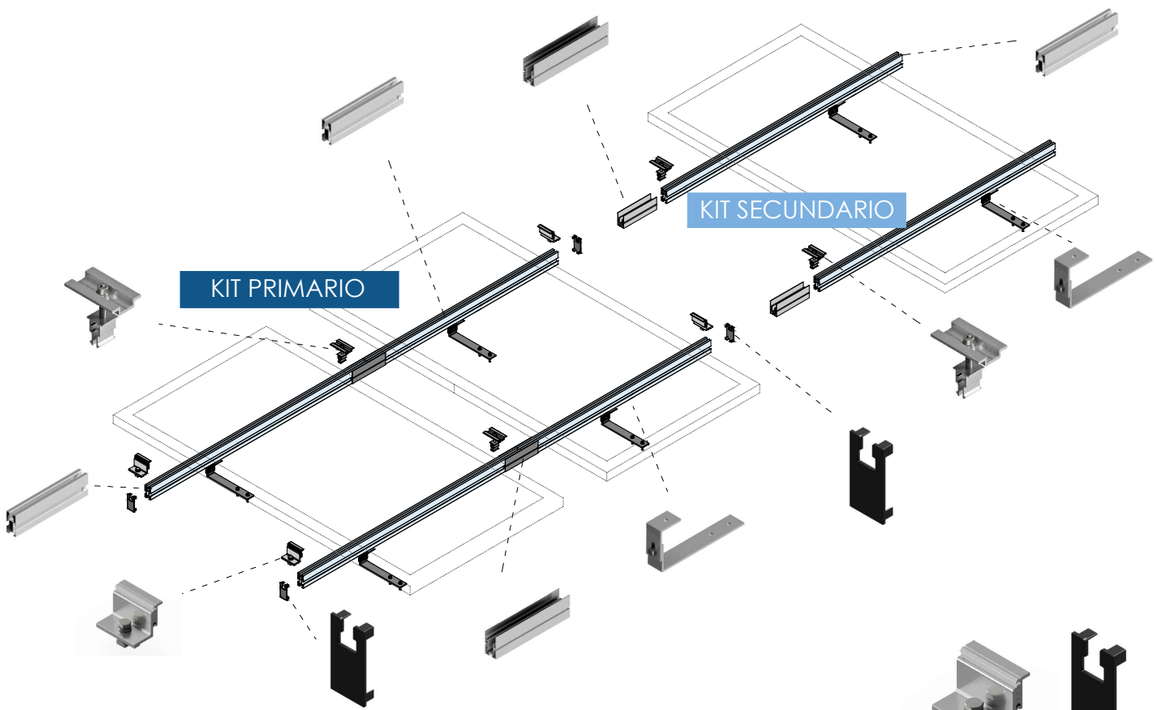


De los 4 presores laterales y de las 4 tapas G1 incluidos en el kit Primario, 2 presores laterales y 2 tapas G1 se trasladan al extremo del Kit Secundario, cerrando la fila de módulos.

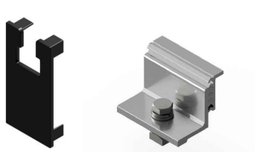



Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

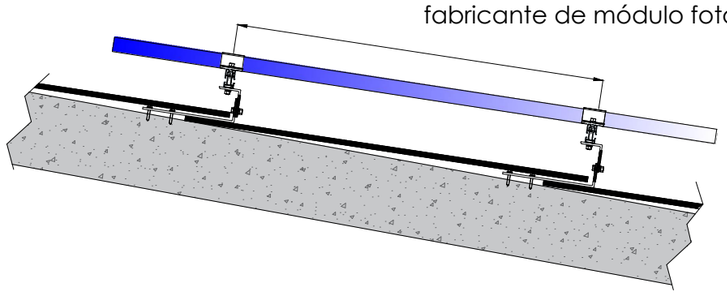


Tamaño máx. 2400x1350


Revisar ficha técnica del módulo

CONFIGURACIONES


2

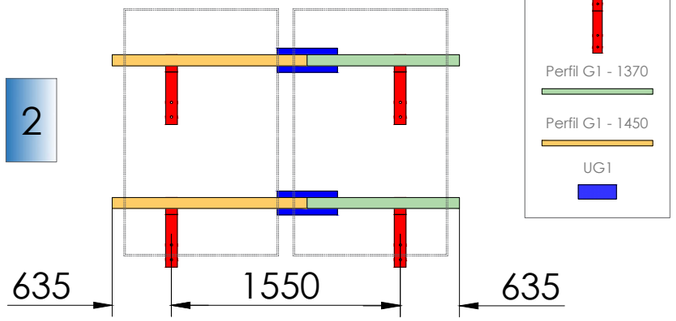

3

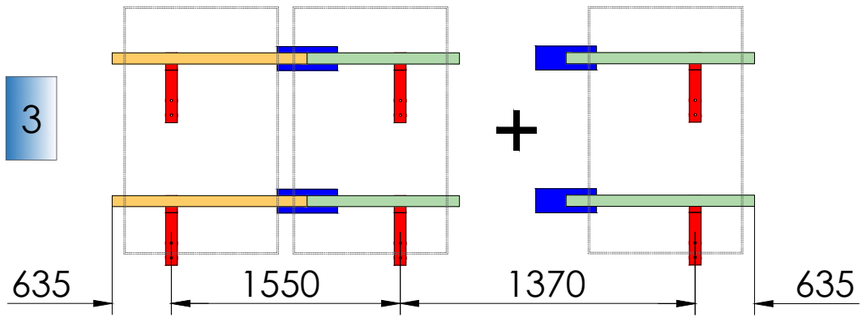

4

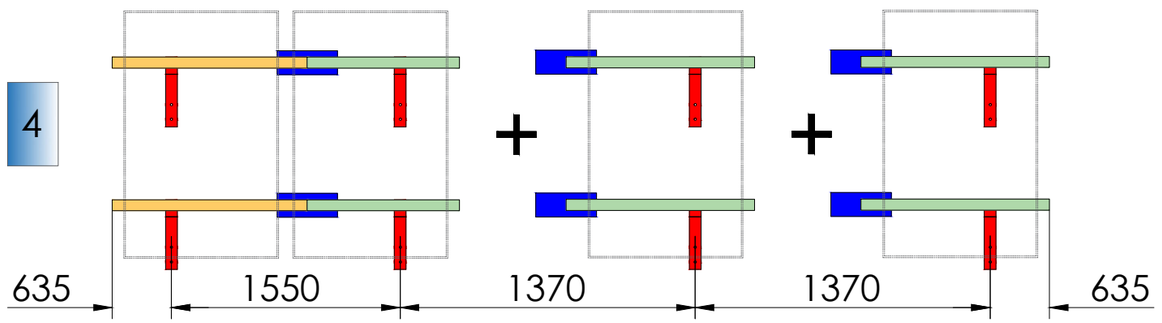

CONFIGURACIONES
- Para 2 módulos se necesita 1 kit primario.
- Para más de 2 módulos se necesita 1 kit primario y X número de Kit secundario.

Ejemplo: Para 6 módulos, se necesita

1 kit Primario + 4 kits secundarios

DISTANCIAS DE ANCLAJES
- El vuelo siempre es de 635mm
- Las distancias entre anclajes en el kit primario siempre es de 1550mm.
- La distancia de los demás anclajes es de 1370mm.

FILA MÁXIMA
- Por dilataciones, se recomienda no exceder los 20 metros de soportes por fila.

Par de apriete:

Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo M8 Hexagonal	*20 Nm*
Tornillo M10 Hexagonal	*40 Nm*
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	*6 Nm*

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el produc arias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.