

Anclaje de la fijación a la cubierta: Con abrazadera o atornillado


Abrazadera Posición 1

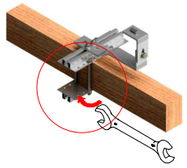


Colocar el abrazavigas en posición 1 para correas perpendiculares a la cumbrera

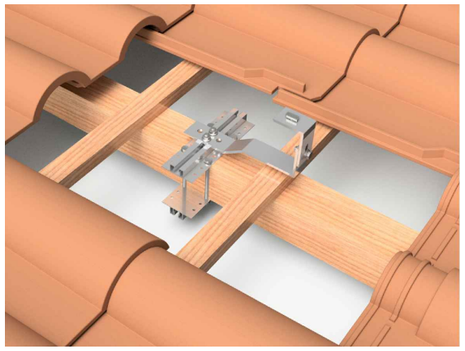


Abrazadera Posición 2

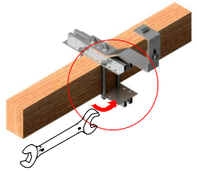

Colocar el abrazavigas en posición 1 para correas paralelas a la cumbrera

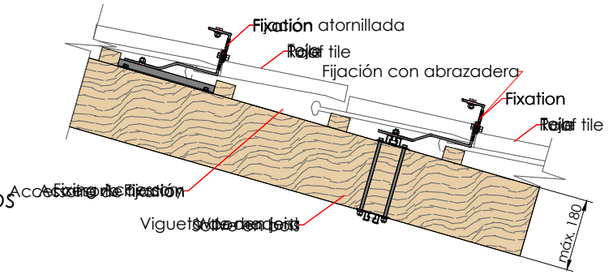

⚠ Atornillado

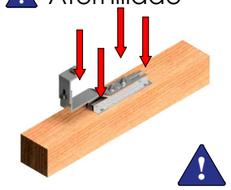

Colocar el accesorio 2 sobre correa de madera y atornillar mediante 4 tornillos en los puntos indicados

Nota

La tornillería de anclaje no incluida. Válido para tornillos de hasta M8


Colocación de los los perfiles guía sobre las fijaciones y unión entre perfiles



Paralelo a la cumbrera





Perpendicular a la cumbrera

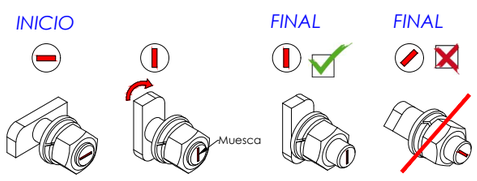

Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)

Asegurarse de que la muesca del tornillo està en posición vertical y apretar la tuerca. **¡Nuca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

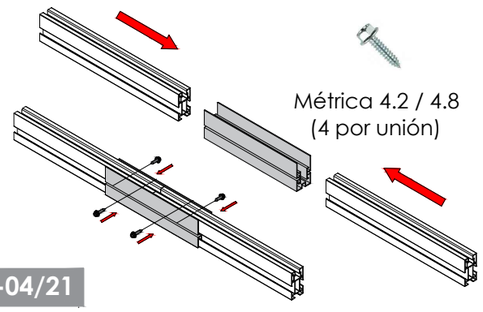

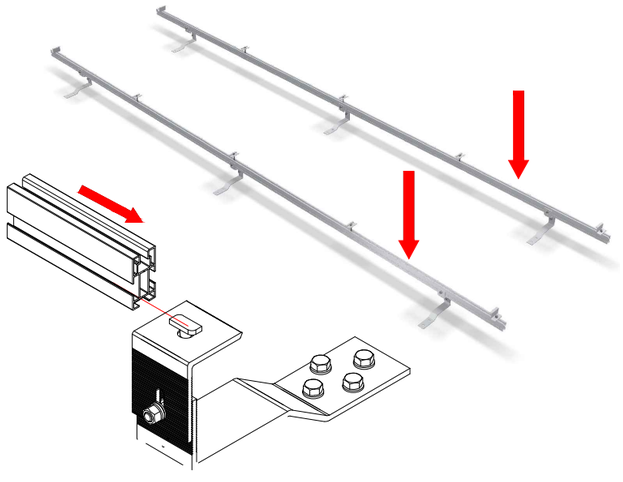


Introducir los perfiles dentro del carril del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales. Y fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.


R1-04/21

Soporte coplanar continuo atornillado o con abrazadera para madera u hormigón pretensado en cubierta de teja. Vertical. 02.2V PS

SUNFER

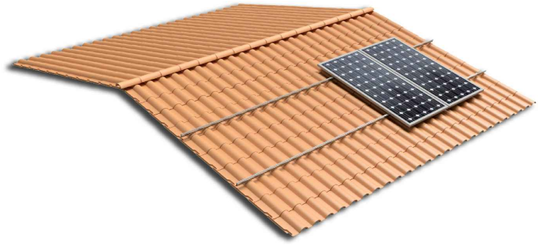

Paralelo a la cumbrera

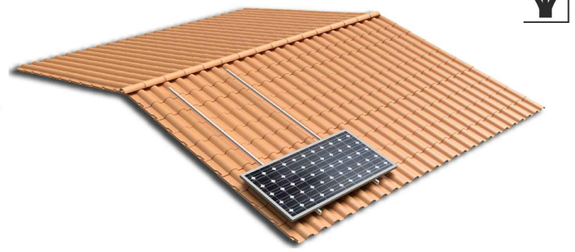


Perpendicular a la cumbrera

Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

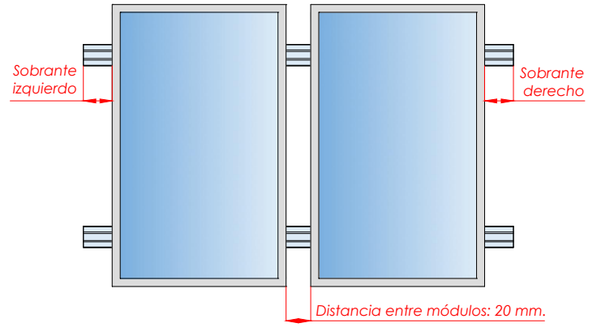


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1







FIJACIÓN LATERAL

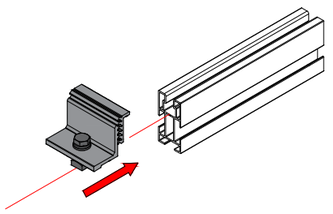

FIJACIÓN CENTRAL

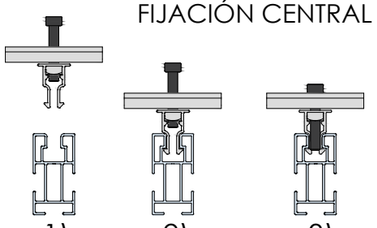

1) Alinear presor con el perfil
2) Bajar hasta hacer clic
3) Roscar el tornillo.

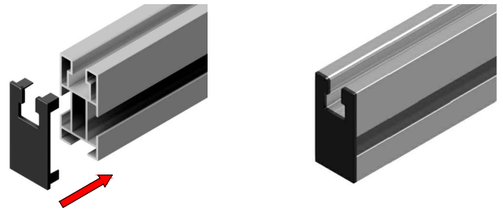

Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

PLANOS DE MONTAJE

Tamaño máx. 2400x1350

100% Reciclable

Marcado CE ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Soporte coplanar continuo atornillado o con abrazadera para madera u hormigón pretensado en cubierta de teja. Vertical. 02.2V PS


SUNFER


S02.2


G1 - 1450


G1 - 1370


UG1


S10


S11


Tapa G1

2	4	2	2	2	4	2	4
	KIT PRIMARIO						



S02.2


Perfil G1 - 1370



UG1



S11

1	2	2	2	2
	KIT SECUNDARIO			

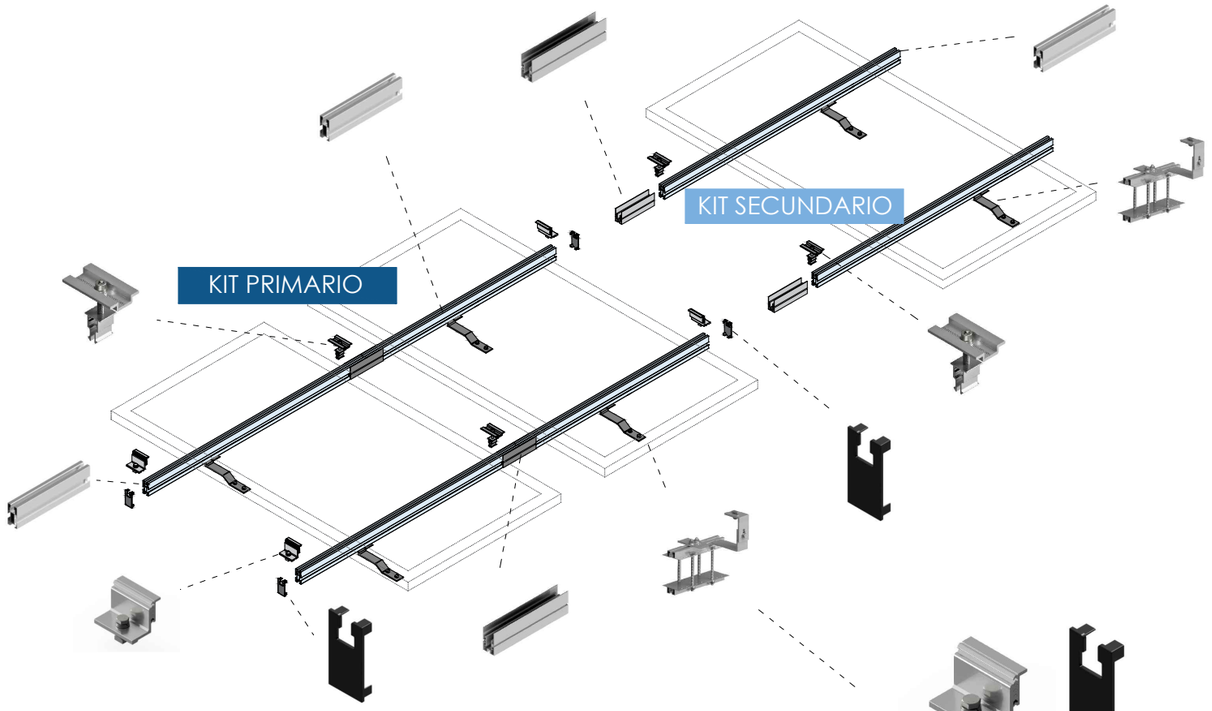


De los 4 presores laterales y de las 4 tapas G1 incluidos en el kit Primario, 2 presores laterales y 2 tapas G1 se trasladan al extremo del Kit Secundario, cerrando la fila de módulos.

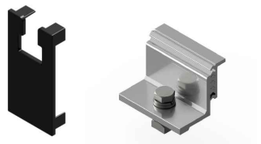


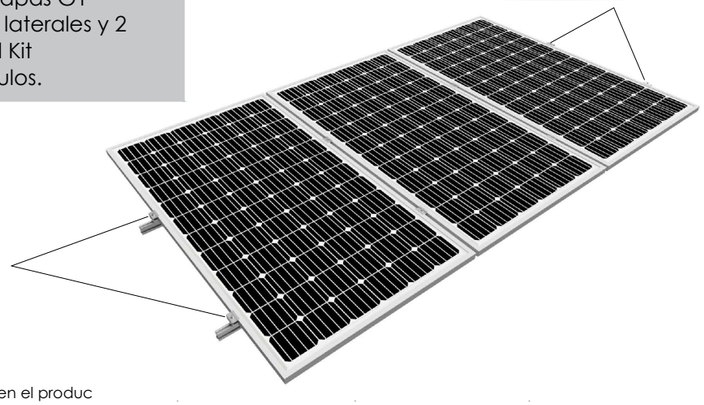

Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

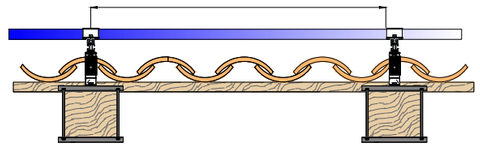

Revisar ficha técnica del módulo

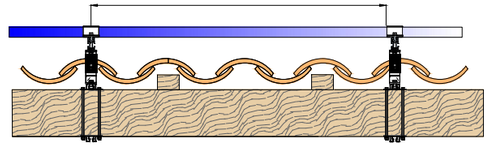



Tamaño máx. 2400x1350



CONFIGURACIONES

2

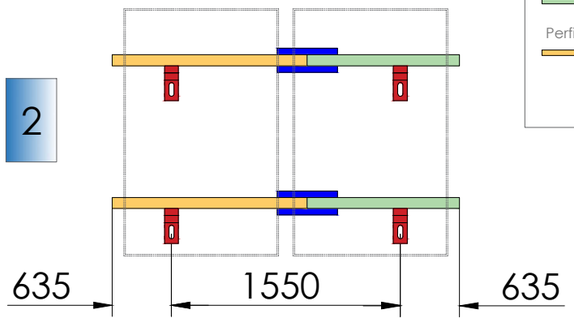

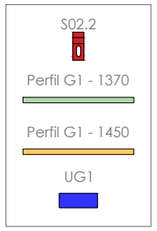

CONFIGURACIONES
- Para 2 módulos se necesita 1 kit primario.
- Para más de 2 módulos se necesita 1 kit primario y X número de Kit secundario.


Ejemplo: Para 6 módulos, se necesita

1 kit Primario + 4 kits secundarios


DISTANCIAS DE ANCLAJES
- El vuelo siempre es de 635mm
- Las distancias entre anclajes en el kit primario siempre es de 1550mm.
- La distancia de los demás anclajes es de 1370mm.

FILA MÁXIMA
- Por dilataciones, se recomienda no exceder los 20 metros de soportes por fila.

3

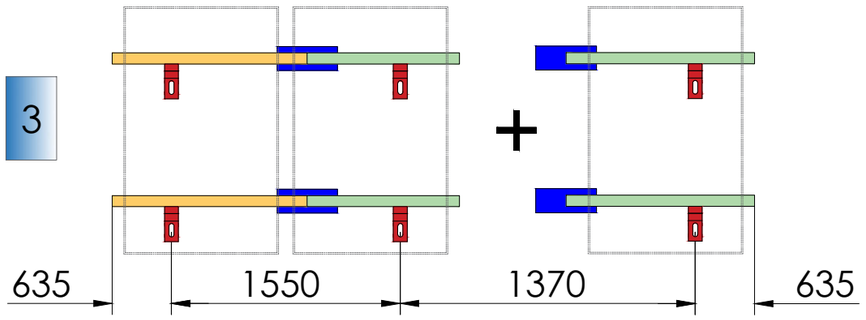

4

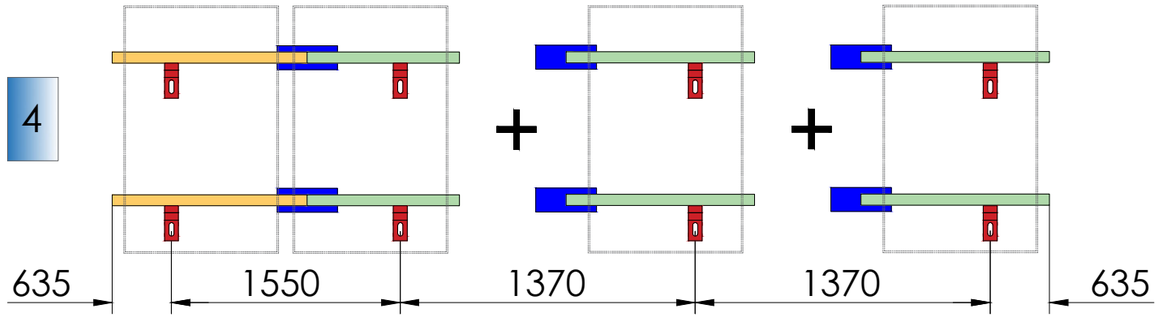

Par de apriete:

Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo M8 Hexagonal	*20 Nm*
Tornillo M10 Hexagonal	*40 Nm*
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	*6 Nm*

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Marcado ES19/86524 CE

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el produc arias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.